OBI S 00

NL BE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

for IKEA from Whirlpool

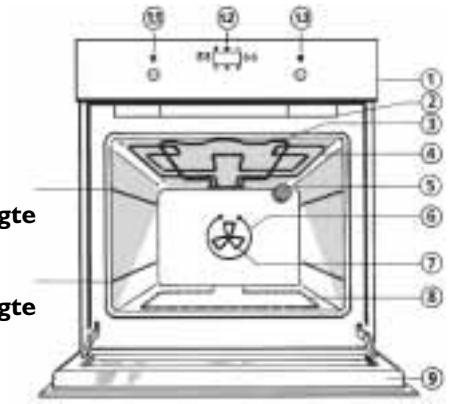

1. Bedieningspaneel
   - **1.1. Knop voor het selecteren van functies**
   - **1.2. Elektronische programmeur**
   - **1.3. Thermostaatknop**
2. Koelventilator (niet zichtbaar)
3. Verwarmingselement bovenwarmte
4. Grillelement (kan naar beneden gezet worden)
5. Ovenlampje
6. Circulair verwarmingselement (niet zichtbaar)
7. Ventilator
8. Verwarmingselement onderwarmte (niet zichtbaar)
9. Koude ovendeur

ACCESSOIRES

Bakplaat voor zoet gebak:

Katalytische zijpanelen:

Rooster:

Opvangbak:

Tabel ovenfuncties

Functie	Beschrijving functie
0 OVEN UIT	-
LAMP	• **Inschakeling van de ovenlamp.**
STATISCH	• **Voor het braden van vlees, vis en gevogelte op één steunhoogte.** • **Verwarm de oven voor op de gewenste bereidingstemperatuur en plaats het gerecht in de oven wanneer het rode lampje van de thermostaat uitgaat.** • **Aanbevolen wordt de tweede of derde steunhoogte te gebruiken.**
VENTILATOR	• **Voor bereiding op max. 2 steunhoogtes.** • **Aanbevolen wordt om tijdens de bereiding de gerechten onderling van plaats te verwisselen om een gelijkmatig bakresultaat te bereiken.** • **Het is niet nodig om de oven voor te verwarmen (behalve voor pizza's en focaccia's).**
GRILL	• **Voor het grillen van karbonades, spiezen, worstjes, het gratineren van groente en om brood een bruin korstje te geven.** • **Verwarm de oven 3 - 5 minuten voor.** • **Tijdens de bereiding moet de ovendeur dicht blijven.** • **Giet bij het braden van vlees een beetje water in de opvangbak op de eerste steunhoogte om rookvorming en vetspatten zoveel mogelijk te voorkomen.** • **Het is raadzaam het vlees tijdens de bereiding regelmatig om te draaien.**
TURBOGRILL	• **Voor het grillen van grote stukken vlees (rosbief, braadstuk, rollades).** • **Tijdens de bereiding moet de ovendeur dicht blijven.** • **Giet bij het braden van vlees een beetje water in de opvangbak op de eerste steunhoogte om rookvorming en vetspatten zoveel mogelijk te voorkomen.** • **Draai het vlees tijdens de bereiding regelmatig om.**
ONTDOOIEN	• **Voor het ontdooien van voedingsmiddelen bij kamertemperatuur.** • **Laat het voedingsmiddel in zijn verpakking zitten om uitdrogen te voorkomen.**
HETE LUCHT ONDER	• **Voor het bereiden op één steunhoogte (bv.: fruit, taarten, timbaaltjes, groente, pizza, gevogelte).**
HETE LUCHT	• **Voor het bereiden van gerechten die dezelfde bereidingstijd hebben, zonder voorverwarming op één of meerdere steunhoogten (bv.: vis, groenten, taart), zonder dat er geuren van het ene naar het andere gerecht overgebracht worden**
SPECIALE FUNCTIE	• **Opwarmen: hiermee kunnen de voedingsmiddelen op een constante temperatuur van ongeveer 70°C worden gehouden.** • **Pizza: zeer geschikt voor het bakken van pizza en brood.**
ECO	• **Energiebesparende functie voor het verwarmen en afmaken van gerechten; de ovenlamp brandt niet.**

DE OVEN GEBRUIKEN

- Draai de knop voor het selecteren van functies op de gewenste functie.
  Het ovenlampje gaat aan.
- Draai de thermostaatknop naar rechts op de gewenste temperatuur.

Op het einde van de bereidingstijd:

- draai de knoppen op stand **"0"**.

GERECHTEN	Functie	Steunhoogte (vanaf bodem)	Temperatuur (°C)	Bereidingstijd (min).
Lamsvlees/kalfsvlees/rundvlees/ varkensvlees		2	200	90-110
Kip, konijn, eend		2	190-200	70-80
Kalkoen/gans		2	200-210	100-180
Vis		2	190-200	50-80
Gevulde tomaten en paprika/ aardappelen in de oven		2	190	50-60
Luchtig gebak		2	180	40-50
Taarten met vulling		2	180-190	45-90
Koekjes		2	180	20-40
Lasagna		2	190-200	40-50
Pizza/Brood		2	225- 250	5-10
Toast		3/4	200-225	40-50
Schnitzels/worstjes/spiezen		3/4	200-225	40-50
1/2 kip		3	200-225	40-50
Hele kip		2/3	200-225	60-70
Rosbief		2	200-250	60-70
Rollade		2/3	200-225	60-80
Vis (heel)		3	190-200	40-50

N.B.: de bereidingstijden en -temperaturen zijn slechts indicatief.

Verzonken knoppen:

- Om de knop te gebruiken drukt u op het midden ervan.
- De knop komt naar buiten.
- Draai de knop op de gewenste stand.

Op het eind van de bereiding zet u de knop op stand **0** en druk u hem in het midden in om hem op de oorspronkelijke stand terug te zetten.

NL

GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR DE ELEKTRONISCHE TIMER

Elektronische timer

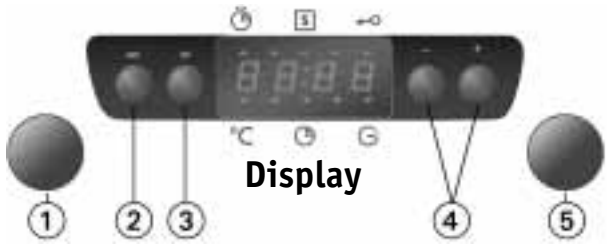

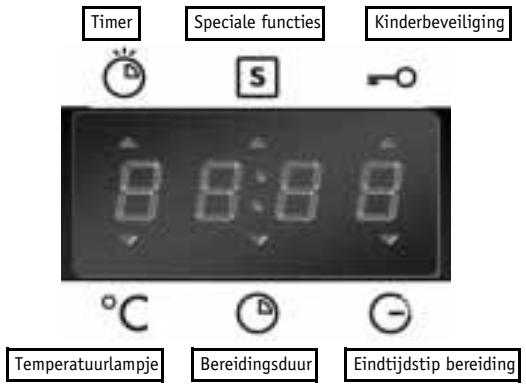

1. Functiekeuzeknop
2. Programmeertoets: (“set”)
3. Bevestigingstoets (“ok”)
4. Wijzigingstoetsen tijdswaarden **(“-” “+”)**
5. Thermostaatknop

Inschakelen van de oven

Na de eerste aansluiting op het elektriciteitsnet, of na een stroomuitval, wordt op het display van de oven “ 12:00” weergegeven.

Instellen en veranderen van de tijd:

1. Druk op de toets “ok”. Op het display gaat de tijd knipperen.
2. Druk op de toets **“-”** of **“+”** om de uren in te stellen.
3. Druk op “ok” en **“-”** of **“+”** om de minuten in te stellen.
4. Druk op de toets “ok” om te bevestigen.

Om de tijd te veranderen:

Houd de toets “ok” 2 sec. ingedrukt totdat de tijd op het display gaat knipperen. Herhaal de bovenstaande handelingen.

Instellen van bereidingsfunctie:

1. Draai de knop (1) op de gewenste functie.
2. Draai de knop (5) om de temperatuur in te stellen.
3. Bevestig met de toets “ok”, de oven treedt in werking. De wijzer ▼ ter hoogte van °C gaat uit wanneer de gekozen temperatuur is bereikt.

Om de temperatuur te veranderen:

1. Draai de knop (5) en stel de nieuwe, gewenste temperatuur in.

Belangrijke opmerkingen

Om een willekeurige instelling te annuleren, de knop (1) op **“0”** draaien. Of op “ok” drukken om de oven uit te schakelen en de eerder gekozen oveninstellingen te bewaren.

Instellen van bereidingsduur:

Als een bereidingsduur wordt ingesteld, werkt de oven (met een willekeurige functie, met uitzondering van de speciale functies) gedurende een bepaalde tijd, waarna deze automatisch wordt uitgeschakeld. De bereidingsduur kan maximaal op 6 uur worden geprogrammeerd.

1. Stel de functie en de temperatuur in (zie het hoofdstuk: “Instellen van bereidingsfunctie”) tot aan punt 2 zonder met toets “ok” te bevestigen.
2. Druk op de toets “set” (op het display gaat de wijzer ▼ branden ter hoogte van het symbool van de bereidingsduur) en kies binnen 8 min. met behulp van de toetsen **“-”** of **“+”** de gewenste bereidingsduur.
3. Bevestig door op de toets “ok” te drukken; de oven treedt in werking en op het display wordt de resterende tijd afgeteld tot het einde van de bereidingsduur is bereikt.
4. Om de eerder ingestelde temperatuur te wijzigen, draait u de knop (5).
   Na 5 seconden verschijnt de resterende tijd weer.

Op het display verschijnt End:

Bij het verstrijken van de eerder ingestelde tijd verschijnt End op het display en klinkt er een geluidssignaal.
De oven schakelt zich automatisch uit.

De bereidingsduur kan gewijzigd worden met behulp van de toetsen **“-” “+”**. Zie punt 3 van het hoofdstuk “Instellen van bereidingsduur”.

1. Draai de knop (1) op “0”

Op het display verschijnt de dagtijd weer.
Om de bereidingsduur te verlengen, de toets **“-”** of **“+”** gebruiken.

Instellen van eindtijdstip bereiding

Hiermee kan van te voren het tijdstip voor het einde van de bereiding worden ingesteld. De tijd kan maximaal op 23 uur en 59 minuten worden geprogrammeerd.

1. Volg voor de programmering de punten 1 en 2 van het hoofdstuk “Instellen van bereidingsduur”.
2. Druk op de toets “set” om het eindtijdstip van de bereiding in te stellen: de wijzer ▼ gaat branden ter hoogte van het symbool .
3. Stel het eindtijdstip van de bereiding in met behulp van de toetsen **“-” “+”**.
4. Druk op de toets “ok” om het eindtijdstip van de bereiding te bevestigen.

De oven treedt automatisch in werking op het eindtijdstip van de bereiding minus de bereidingsduur: op het display gaan de wijzers ▼ ▼ boven de symbolen branden.

Speciale functies

Draai de knop (1) op de functie S, de wijzer ▲ gaat branden ter hoogte van het symbool S.

Opwarmen

Met deze functie kan de oven op een constante temperatuur van 80°C worden gehouden.

1. Draai de knop (5) op het symbool .
2. Druk op de toets “ok” om te bevestigen.
3. De wijzer ▼ ter hoogte van °C gaat uit wanneer de temperatuur van 80°C is bereikt, vervolgens gaat op het display de door de fabrikant vooringestelde tijd van 5 minuten knipperen en klinkt er een geluidssignaal.
4. Plaats het gerecht in de oven.
5. De vooringestelde tijd kan worden gewijzigd met behulp van de toetsen **“+” “-”**.
6. Druk op de toets “ok” om te bevestigen.
7. Bij het verstrijken van de ingestelde tijd gaat de oven automatisch uit, op het display verschijnt End en er klinkt een geluidssignaal.

Pizza

Functie met een constante temperatuur van 250°C, die geschikt is voor het bereiden van pizza's.

1. Draai de knop (5) op het symbool .
2. Druk op de toets “ok” om te bevestigen.
3. De wijzer ▼ ter hoogte van °C gaat uit wanneer de temperatuur van 250°C is bereikt, vervolgens gaat op het display de door de fabrikant vooringestelde tijd van 12 minuten knipperen en klinkt er een geluidssignaal.
4. Plaats het gerecht in de oven.
5. De vooringestelde tijd kan worden gewijzigd met behulp van de toetsen **“+” “-”**.
6. Druk op de toets “ok” om te bevestigen.
7. Bij het verstrijken van de ingestelde tijd schakelt de oven automatisch uit, op het display verschijnt End en klinkt er een geluidssignaal.

Timer

De timer kan alleen worden gebruikt als de oven niet in werking is en kan maximaal op een tijd van 6 uur ingesteld worden.

Om de timer in te stellen:

1. Houd de knop (1) op **“0”**. Op het display verschijnt de dagtijd.
2. Druk op de toets “set”. De wijzer ▲ gaat branden ter hoogte van het symbool .
   Gebruik de toetsen **“-”** of **“+”** om de gewenste tijd in te stellen.
3. Druk op de toets “ok” om de instelling te bevestigen.

Als de ingestelde tijd is verstreken:

klinkt er een geluidssignaal en knippert er op het display End.

Druk op de toets “ok”: het geluidssignaal stopt. Op het display verschijnt de dagtijd weer.

Kinderbeveiliging Loc:

1. Met de knoppen (1) en (5) op “0” de toetsen “ok” en **“-”** tegelijkertijd 5 sec. lang indrukken. De wijzer ▲ gaat branden ter hoogte van het symbool .
2. Na inschakeling van de beveiligingsfunctie kunnen de ovenfuncties niet meer worden gebruikt.
3. Om de functie uit te schakelen de procedure onder punt 1 herhalen.

BELANGRIJKE OPMERKING: als op het display verschijnt, maar zonder te knipperen, betekent dit niet automatisch dat de oven uit staat. Let op.